Tandstensborttagare
BRUKSANVISNING

Model YJK-031

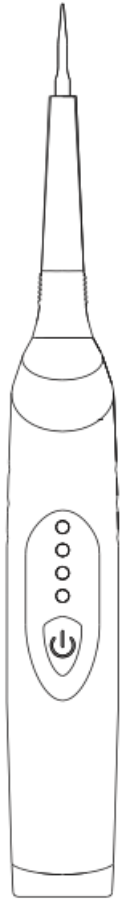

Tack för ditt köp av denna produkt. Läs bruksanvisningen noggrannt innan du tar produkten i bruk. Följ direktiven och spara dem så att du kan återkomma vid behov.

Produktens delar

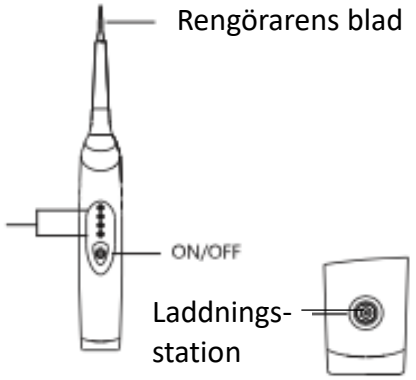

Denna produkt är effektiv och den har ett starkt ljus. Med hjälp av enheten kan du effektivt lysa upp munnen under rengöringen. Enhetens yta av silikon gör det lätt att greppa och bära enheten. I denna enhet används ett liknande blad som man använder i tandvården och med hjälp av den kan man effektivt ta bort plack, smuts och tandsten från tänderna. Man kan därför rengöra tänderna effektivt hemma.

Produktinformation

- Professionell huvuddel gjord av blandmetaller.
- Tre olika effekter som man kan använda för olika ändamål.
- Smart högfrekventa vibrationer hjälper vid tandreningen .
- Rengöringshuvudet kan utbytas vid behov.
- Det är möjligt att använda enheten även under. laddning med det är inte rekommenderbart att göra på det viset.
- Kom ihåg att stänga av enheten efter användning. Enheter stängs inte av automatiskt.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus. Förvara produkten i -10 C – 40 C graders inomhusvärme.
- Produkten är inte vattentät så vare sig vät eller doppa enheten i vatten.
- Produkten rekommenderas ej för barn. Om det finns behov av att använda enheten på barn rekommenderas att användningen sker under övervakning och med en vuxen.
- Produkten innehåller batteri. Produkten får ej placeras i närheten av eld.
- Om det uppstår problem med enheten ska man ej öppna den på eget bevåg utan alltid ta kontakt med försäljaren.

Produktinformation

Spänning: 3.7V	Nominell spänning: 130 mA
Batteriets kapacitet: 300 mAh	Tomgångscyklarnas spänning: 20uA
Produktens storlek: 222*30*27,7	Enhetens vikt: 74g
Laddningsspänning: 5V	Enhetens ljudvolym: 60dB

Bruksanvisning

Innan första användningen bör man ladda enheten i åtminstone 2 timmar tills enheten är fulladdad (bild 1).



Bild 1



Bild 2

Tryck på on/off knappen för att starta enheten och håll knappen i bottnen 2 sekunder för att välja funktion (rengöring, normal eller skonsam). Lampan tänds när man kort trycker på on/off knappen två gånger. Lampan släcks när man åter igen kort trycker på on/off knappen. Efter tandrengöringen, ta lös rengöringshuvudet från enheten, spola den under vatten och torka den med en mjuk handduk. När rengöringshuvudet har torkat kan du sätta den tillbaka i enheten och packa ner produkten i förvaringshöljet.

Rengöringshuvudets olikheter

I denna enhet finns två olika rengöringshuvud. Det smalare och vassare huvudet är avsett för rengöring mellan tänderna och det bredare och trubbigare huvudet är avsett för rengöring av tandens yta.

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Laddningsanvisningar

1. Ta fram medföljande laddningskabel och fastsätt den i adaptern och andra ändan av kabeln i väggkontakten.
2. När enheten laddas blinkar en vit lampa. När enheten är fulladdad lyser den vita lampan kontinuerligt.

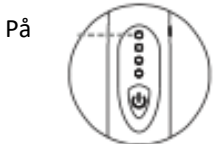

Bild 6

Obs! Använd enheten varsamt och starta rengöringen av tänderna från den lägsta effektnivån och fortsätt mot en högre effektnivå. Kontrollera slutresultatet och rengör aldrig tänderna med en högre effekt än vad som är nödvändigt. Om ni är osäker kring tandrengöringen rekommenderar vi att ni kontaktar en tandläkare. Ansvaret för användningen av enheten är köparens/användarens.